


Le logiciel de supervision **SoftPanel Viewer (SPV)** permet la visualisation de tous les modules développés par **SoftPanel**. Il permet entre autre la lecture de tous vos modules **EMRP3** et de tous vos contrôleurs de permutateurs de source **STX**. En accédant à la fonction web-gate de vos équipements, le logiciel vous permet d'effectuer la lecture de chacun de vos modules sans avoir à ouvrir différentes fenêtres de votre fureteur internet.

Il vous suffira de quelques minutes pour installer le logiciel et configurer les différentes adresses IP de vos équipements. Ajouter par la suite des noms à vos équipements pour personnaliser votre installation et vous voici prêt à superviser votre site.

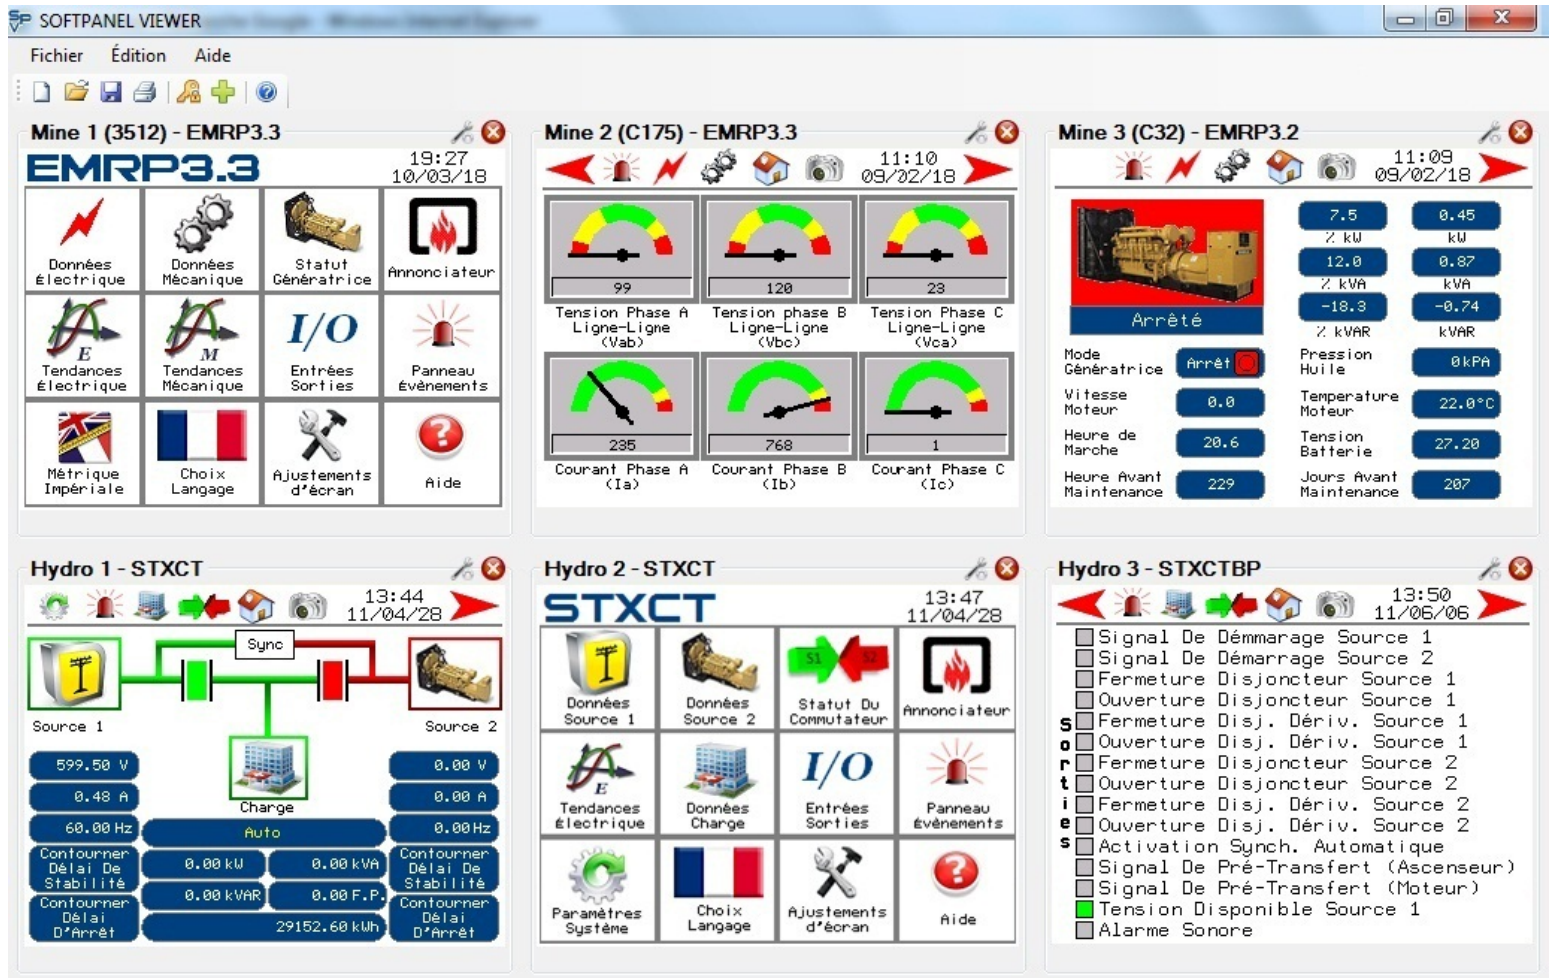

Références Commerciales

- **SPV-1** – Licence simple utilisateur du logiciel de supervision SoftPanel Viewer¹.
- **SPV-MP** – Licence multiposte (5) du logiciel de supervision SoftPanel Viewer^{1,2}.

Langages Disponibles :

Anglais Français

¹ Nécessite les modules de supervision EMRP3 et/ou le contrôleur de permutateur de source STX (non-inclus).

² La licence multi-poste permet l'installation du logiciel sur un maximum de cinq ordinateurs localisés sur un même site.